



GAS & WATER
division

ISTRUZIONI OPERATIVE
**SMART
KEY VALVE**



Smart Key Valve è un prodotto che garantisce un funzionamento efficiente e anti-errori, grazie alle sue proprietà tecniche ed ergonomiche. Vi chiediamo di leggere attentamente e comprendere le seguenti istruzioni al fine di sfruttare i vantaggi offerti dall'utensile, per prevenire danni al prodotto e/o lesioni fisiche.

Nel kit di base sono fornite 5 bussole a scelta.

Destinazione d'uso:

1. La Smart Key Valve deve essere utilizzata solo per il funzionamento di valvole sotterranee per gas e acqua. Non può essere usato impropriamente come leva o martello!
 2. Evitare di colpire la Smart Key Valve con oggetti duri, in modo da evitare danni al prodotto.
 3. È consentito l'aumento "artigianale" della coppia di torsione, allungando i manici dell'asta a T, utilizzando gli appositi tubi. (Opzionali)
 4. **Posizionamento sicuro**
Accertarsi di avere una posizione stabile e sicura prima di utilizzare la chiave di manovra. Il terreno non asfaltato, così come i pavimenti morbidi e/o umidi, devono essere messi in sicurezza prima di iniziare il lavoro.
 5. **Stare in posizione eretta**
Per una trasmissione di potenza efficiente, regolare la chiave in base alla propria altezza è importante stare in posizione eretta, evitando di flettere la schiena
 6. **Girare in modo centrico**
La chiave di comando deve essere ruotata nel modo più centrico possibile per garantire una trasmissione di coppia ideale.
- **Manutenzione e cura**
Per garantire un funzionamento a lungo termine, mantenere il prodotto pulito da sabbia e polvere. In particolare, lo sporco deve essere rimosso dal contorno interno delle prese di comando prima dell'uso, al fine di garantire un'adeguata chiusura della bussola.



Dettaglio tecnico:

1. Maniglia a T
2. Asta di prolunga
3. Bussola per valvole a saracinesca
 - Acqua - Quadro 15 mm | Quadro 28 mm | Conca | A forchetta
 - Gas - 1" - 5" | 6"



- Regolazione dell'altezza e regolazione della maniglia a T, nonché cambio delle prese operative tramite l'utilizzo dell'apposito perno di connessione a molla.



PIPETECH SRL

Via Thomas Alva Edison, 13 | 20090 Trezzano s/N (MI) T: +39 02 445 0542
| E: info@pipetech.it | www.pipetech.it

Montare la maniglia a T




Montare la maniglia a T sulla parte superiore dell'asta. Inserire quindi il perno di connessione tra i due fori fino a sentire un "click".

Montare la maniglia a T




Rimuovere il perno di connessione e tirare la maniglia a T verso l'alto, fino al raggiungimento dell'altezza richiesta.

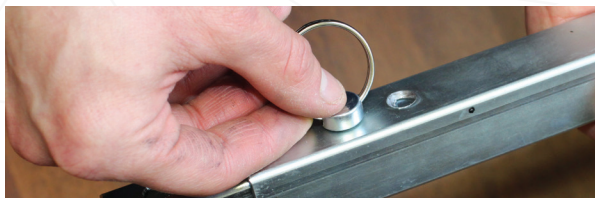

Far combaciare i fori (a seconda dell'altezza richiesta), re-inserire quindi il perno di fissaggio fino a sentire il solito "click" di conferma. Eseguire l'operazione al contrario per ridurre la lunghezza.

Cambia dado operativo

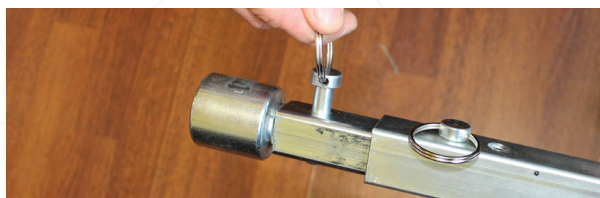

Per scollegare la bussola, rimuovere il perno di fissaggio ed estrarre la bussola dall'asta di estensione.



Per montare la bussola: inserirla nell'asta, spingere la bussola nel corpo dell'asta fino a quando i fori non coincidono, quindi inserire il perno di connessione, si udirà anche in questo caso un "click" di conferma.



Controlla la chiave operativa Smart Key Valve per eventuali danni regolarmente prima di ogni utilizzo!



Istruzioni di sicurezza !!!!

La chiave operativa non può più essere utilizzata nei seguenti casi:

Se la superficie presenta crepe visibili o deformazioni plastiche.

In caso di forte impatto (ad esempio, essere schiacciati da veicoli, cadere da una grande altezza, ecc.)

Si consiglia un'ispezione annuale della chiave operativa Smart Key Valve.





MANIGLIA A CRICCO



BUSSOLA
INTERCAMBIABILE
CONICA
27 x 20 H 48 MM



BUSSOLA M 26 x INTERNO
ROMBO VALVOLA PE
PLASSON



BUSSOLA x ESTERNO
ROMBO VALVOLA PE
PLASSON



ASTA INTERNA CORTA



BUSSOLA
INTERCAMBIABILE
QUADRO 22 MM



BUSSOLA
INTERCAMBIABILE
QUADRO 15 MM



BUSSOLA
INTERCAMBIABILE
QUADRO 25 MM




BUSSOLA
INTERCAMBIABILE
QUADRO 30 MM



BUSSOLA
INTERCAMBIABILE
38 x 30 MM



FORCHETTA x
SARACINESCHE

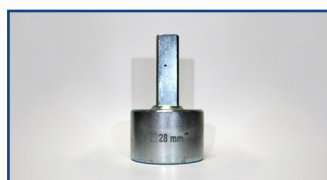

BUSSOLA
INTERCAMBIABILE
QUADRO 28 MM



BUSSOLA
INTERCAMBIABILE
CONICA 25,3 x 30 H
39,5



BUSSOLA
INTERCAMBIABILE
45 X 30 MM



BUSSOLA
INTERCAMBIABILE
QUADRO 54 MM